


Anzeige

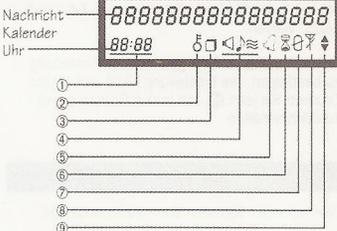

① Nachricht Nr. (Beispiel: 1) Art d. Nachricht (Beispiel: 1A = Numerik-/Ton-Nachricht, 1B/1C = Ton-Nachricht, 1D = Text-Nachricht)
Empfangszeit: 9:42
Weckzeit: 7:00

② Anzeige von gesicherten Nachrichten:

Beim Abrufen der gesicherten Nachricht erscheint das Symbol auf der Anzeige.

③ Anzeige von gleichen Nachrichten:

Existiert die neue eingegangene Nachricht bereits im Speicher, wird die alte Nachricht überschrieben und das Symbol erscheint in der Anzeige. Die Eingangszeit wird automatisch aktualisiert.

④ Alarmart:

Klang ein: Beep 1
 Beep 2/Melodie
Klang aus: Zirr EIN
 Zirr AUS/Vibrationsalarm

⑤ Weckerfunktion:

Sie können den Primo so einstellen, daß täglich zur gewünschten Zeit ein Weckalarm ausgelöst wird. Wenn die Weckfunktion eingeschaltet ist, erscheint das Symbol in der Anzeige.

⑥ Countdown-Anzeige:

Der Primo verfügt über eine Countdown Funktion, die im Bereich von 1 - 99 Minuten voreingestellt werden kann und auf Knopfdruck vom eingestellten Zeitpunkt nach 0 zählt. Ist die eingestellte Zeit abgelaufen, ertönt ein akustisches Signal.

⑦ Batteriealarm:

Wenn die Batteriekapazität nachläßt, erscheint das Symbol in der Anzeige.

⑧ Außer-Reichweite-Anzeige:

Befindet sich Ihr Primo außerhalb des Cityruf-Versorgungsbereiches oder wird er in einem abgeschalteten Raum betrieben (z. B. U-Bahn, Keller, etc.), wird das Symbol eingeblendet. Befindet sich Ihr Primo hingegen innerhalb des Cityruf-Versorgungsbereiches wird das Symbol eingeblendet.

⑨ Nachrichtenanzeige:

Ist eine Nachricht länger als 16 Zeichen, erscheint rechts in der Anzeige das oben angegebene Symbol. Mit den Tasten können Sie die komplette Nachricht zur Anzeige bringen.

3. Betrieb

Einschalten des Gerätes

Halten Sie die Taste für mehr als 1 Sekunde gedrückt.

Bei Betriebsbereitschaft ertönt ein kurzer Piepton, der mit der eingestellten Alarmart identisch ist.

Der Primo befindet sich dann in Empfangsbereitschaft.

Ausschalten des Gerätes

Halten Sie, während sich das Gerät im Grundzustand befindet, die Taste gedrückt.

Lassen Sie los, wenn ein kurzer Piepton ertönt und die Meldung „Klang EIN/Klang AUS“ erscheint. Drücken Sie dann innerhalb von 2 Sekunden nochmals die -Taste. Die Meldung „Gerät AUS“ erscheint für 2 Sekunden in der Anzeige.



Der Primo schaltet sich jetzt aus.


Einstellung von Datum und Uhrzeit

Ist der Primo eingeschaltet, werden Datum und Uhrzeit angezeigt (Grundzustand). Bei der amerikanischen Datumsanzeige wird der Monat vor dem Tag angegeben (Monat/Tag/Jahr). Das eingestellte amerikanische Uhrzeitformat ist auf eine 12-Std.-Anzeige (AM/PM) begrenzt. Beim Einstellen der Uhrzeit und des Datums können Sie vom amerikanischen auf das europäische Uhrzeitformat wechseln. Das Kalenderformat kann erst in einem anschließenden Schritt („Einstellen des Kalenderformats“) geändert werden.

06/30/96 14:30

Zum Einstellen gehen Sie bitte wie folgt vor:

- Drücken Sie , danach so oft , bis die Meldung „Uhrzeit“ im Display erscheint.
- Drücken Sie jetzt , um mit der Eingabe der Uhrzeit zu beginnen.
- Drücken Sie , bis die gewünschte Stundenzahl eingestellt ist.



Drücken Sie jetzt , um die Stundeneinstellung zu bestätigen und zur Einstellung der Minuten zu wechseln. Die Minuten stellen Sie mit ein.

Mit bestätigen Sie die Minuteneinstellung und wechseln zur nächsten Einstellung. Hier können Sie nun von der 12-Std.-Anzeige (amerikanisches Format) auf die 24-Std.-Anzeige wechseln. Dazu drücken Sie bitte die -Taste.

Mit bestätigen Sie das gewählte Uhrzeitformat und wechseln nun zur Datumeinstellung (Achtung: amerikanisches Kalenderformat!). Das gewünschte Jahr stellen Sie mit ein.

Drücken Sie , um das eingestellte Jahr zu bestätigen und zur Einstellung des Monats zu wechseln. Den Monat stellen Sie mit ein.

Mit bestätigen Sie den eingestellten Monat und wechseln zur Tageseinstellung. Den gültigen Tag stellen Sie mit ein.

Drücken Sie nun abschließend , um den eingestellten Tag zu bestätigen und das Menü Uhrzeit zu verlassen. Das von Ihnen eingestellte Datum (Achtung: amerikanisches Kalenderformat) und Uhrzeit erscheinen nun auf dem Display (neuer Grundzustand). Zur Änderung des Kalenderformats bitte weiterlesen bei „Einstellen des Kalenderformats“.

Einstellen des Kalenderformats


Sie können auswählen, welches Kalenderformat auf der Anzeige erscheinen soll: Monat/Tag/Jahr oder Tag/Monat/Jahr.

Drücken Sie , danach so oft , bis die Meldung „Optionen“ im Display eingeblendet wird.

Drücken Sie , danach , bis die Meldung „Datum“ auf der Anzeige erscheint.

Im Anzeigefeld erscheint die vorgegebene Reihenfolge.

Drücken Sie . Das Kalenderformat blinkt.



Drücken Sie , um das gewünschte Format einzustellen.

Drücken Sie , um dies zu bestätigen.

Einstellen der Alarmart

Zum Einstellen der Alarmart gehen Sie bitte wie folgt vor:

Halten Sie die Taste für mehr als 1 Sekunde gedrückt.

In der Anzeige erscheint „Klang EIN“ oder „Klang AUS“:

Lassen Sie los, wenn ein Piepton ertönt.

Nach wenigen Sekunden schaltet der Primo in den Grundzustand zurück. Die zuletzt angezeigte Alarmart bleibt eingestellt, das dazugehörige Symbol wird im Display angezeigt.

Drücken Sie ggf. nochmals , um den Vorgang zu wiederholen und die Einstellung zu ändern.

Auswählen einer Signalart für „Klang EIN“

Drücken Sie die -Taste. Sie erhalten die Meldung „Hinweistöne“.

Drücken Sie , danach .



Drücken Sie , wählen Sie „EIN“ oder „AUS“. Die gewählte Einstellung blinkt.

Wenn Sie „Klang EIN“ gewählt haben:

Drücken Sie .

Die Meldung „Beep 1, 2/Melodie“ erscheint in der Anzeige.

BEEP 1, 2 / MELODIE

Mit können Sie zwischen „Beep 1“, „Beep 2“ und einer „Melodie“ wählen. Die gewählte Einstellung blinkt.

Bei Beep 1 handelt es sich um einen langgezogenen Piepton und bei Beep 2 um einen mehrfach unterbrochenen Piepton.

Drücken Sie , um zu bestätigen. Der Primo schaltet zurück in den Grundzustand.

Auswählen einer Signalart für „Klang AUS“

Anzeige Klang EIN/AUS aufrufen wie oben beschrieben.

Drücken Sie , um „Klang AUS“ auszuwählen, danach drücken Sie .

Die Meldung „Zirr/Vibrator“ erscheint in der Anzeige.



Mit können Sie zwischen Zirr oder Vibrationsalarm wählen. Die gewählte Einstellung blinkt.

Drücken Sie , um zu bestätigen.

Die Alarmerungsdauer generell bei „Klang AUS“ beträgt 8 Sekunden.

4. Empfang von Nachrichten

Der Primo speichert alle empfangenen Nachrichten, auch wenn das Gerät ausgeschaltet ist. Voraussetzung ist, daß eine Batterie eingelegt wurde. Während eines Batteriewechsels werden die Nachrichten ebenfalls kurzzeitig gespeichert.

Empfang und Anzeige von Nachrichten

Je nach eingestellter Alarmart ertönt beim Empfang einer Nachricht ein akustisches Signal bzw. wird der Vibrator des Primo aktiviert.



Haben Sie sich für Beep 1, Beep 2 oder die Melodie entschieden, gibt das Gerät den Signalton in vier an-schwellenden Lautstärkestufen wieder.

Die Dauer des akustischen bzw. Vibrationsalarms wird in Kapitel 8 beschrieben. Sie können den Alarm vorzeitig beenden, indem Sie eine beliebige Taste drücken.

Die neue Nachricht erscheint dann für 40 Sekunden in der Anzeige. Danach schaltet der Primo in den Grundzustand zurück. Durch Betätigung einer Taste gilt die Nachricht als „gelesen“.

Wird die Nachricht während Ihrer Abwesenheit empfangen, werden Signal und Nachrichtenanzeige ebenfalls nach wenigen Sekunden automatisch gestoppt. Die Meldung „Ruf empfangen“ erscheint als Erinnerung in der Anzeige.



Anzeige ungelesener Nachrichten

Bei der Anzeige „Ruf erhalten“ drücken Sie eine beliebige Taste.

Die neue Nachricht wird angezeigt. Gleichzeitig meldet sich der Primo in der eingestellten Alarmart. Die Nachricht gilt jetzt als „gelesen“.

5. Abrufen gespeicherter Nachrichten

Abrufen der zuletzt empfangenen Nachricht (Nr. 1)

Drücken Sie .

Die neueste Nachricht erscheint in der Anzeige.



Unten links in der Anzeige wird die Art der Nachricht angezeigt. Nach einer Sekunde wechselt diese Anzeige. Sie erhalten dann die Anzeige der Empfangszeit dieser Nachricht.

e*Cityruf Text-Empfänger Bedienungsanleitung

e*message
Stand: Juni 2000

Sehr geehrter Kunde,

herzlich willkommen im e*Cityruf-Netz von e*Message.

Mit e*Cityruf sind Sie ab sofort unkompliziert und zuverlässig erreichbar. Bitte lesen Sie aufmerksam die Bedienungsanleitung, damit Sie alle Funktionen des e*Cityruf Primo sinnvoll nutzen können.

Sie werden schnell feststellen, daß Sie beim Kauf des e*Cityruf Primo eine gute Wahl getroffen haben. Sollten Sie allgemeine Fragen zum e*Cityruf-Dienst haben, wenden Sie sich bitte an unser Service-Center unter der Email-Adresse: funkruf@emessage.de

Anmerkung: Im Interesse unserer Kunden sind wir bemüht, die Qualität unserer Produkte laufend zu verbessern. Daher behalten wir uns Änderungen am Produkt und am Dienst vor.

Allgemeines zum Empfang von Nachrichten im Cityruf-Dienst

Nachrichten an Ihre persönliche Funkrufnummer können in Cityruf von e*Message über folgende Zugänge abgesetzt werden:

Cityruf Text

PC + Modem (über Fernsprechnetz)	0 16 91
Operator	01 69 51
T-Online	* 16 91 #
TipSend	01 68
Internet	www.cityruf.de/www.emessage.de

Cityruf Numerik

PC + Modem (über Fernsprechnetz)	0 16 91
Operator	01 69 51
Telefon mit MFV	01 68
Telefon mit Tonfrequenzsender	01 68
T-Online	* 16 91 #
TipSend	01 68
Internet	www.cityruf.de/www.emessage.de

Cityruf Ton

PC + Modem (über Fernsprechnetz)	0 16 91
Telefon mit MFV	01 64
Telefon mit Tonfrequenzsender	01 64
T-Online	* 16 91 #
Internet	www.cityruf.de/www.emessage.de


Der Empfang von Cityruf-Nachrichten ist unter folgenden Bedingungen möglich:

- Ihr Primo ist eingeschaltet.
- Sie befinden sich innerhalb des für Sie gebuchten Empfangsbereiches.

Bitte beachten Sie:

Der Empfang von Cityruf-Nachrichten ist innerhalb von Stahlbetongebäuden, U-Bahnen, Tiefgaragen, etc. eingeschränkt bzw. nicht möglich.

1. Geräteübersicht

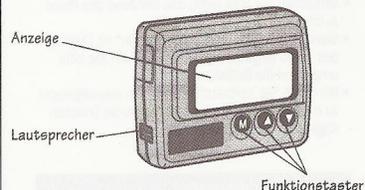

Funktionstasten

- Ein- und Ausschalten
- Bestätigen bestimmter Einstellungen
- Aufrufen empfangener Nachrichten – Suchlauf „vorwärts“
- Auswahl angezeigter Funktionen
- Aufrufen empfangener Nachrichten – Suchlauf „rückwärts“
- Auswahl angezeigter Funktionen

Umfang der Nachrichten

Der Speicher des Primo kann bis zu 16 Text-Nachrichten speichern. Eine Text-Nachricht kann dabei bis zu 80 Zeichen lang sein.

Nachrichtensuchlauf

Wenn mehrere Nachrichten empfangen wurden, drücken Sie **▼**, um Nachricht 2 abzurufen.

Wenn Sie **▼** für ca. 3 Sekunden gedrückt halten, erfolgt der automatische Suchlauf durch alle bereits empfangenen Nachrichten.

Automatischer Suchlaufgeschwindigkeit (Scroll)


Für den Suchlauf können Sie die Anzeigzeit pro Nachricht festlegen: „Schnell“ (1 Sekunde), „Normal“ (2 Sekunden) und „Langsam“ (3 Sekunden).

Drücken Sie kurz **M**, danach so oft **▼**, bis die Meldung „Optionen“ in der Anzeige erscheint.

Drücken Sie **▲** danach so oft **▼**, bis die Meldung „Scroll“ erscheint. Die aktuelle Einstellung der Suchlaufgeschwindigkeit wird angezeigt.

Drücken Sie **▲**.

Die aktuelle Scrollgeschwindigkeit blinkt.



Mit **▼** können Sie zwischen „Schnell“, „Normal“ oder „Langsam“ wählen.

Drücken Sie **▲**, um zu bestätigen. Drücken Sie **M**, um in den Grundzustand zurückzuschalten.

6. Nachrichtensicherung (Überschreibschutz)

Ist der Speicher des Primo voll, wird bei Empfang einer neuen Nachricht automatisch die älteste ungeschützte Nachricht überschrieben. Sie können wichtige Nachrichten vor dem Überschreiben schützen.


So gehen Sie vor:

Drücken Sie **▲** oder **▼**, um die gewünschte Nachricht abzurufen.



Drücken Sie **M**.

Die Meldung „Sichern“ erscheint blinkend in der Anzeige.



Drücken Sie **▲**, um die gewünschte Einstellung zu bestätigen.

Drücken Sie erneut **▲**, wenn Sie diese Nachricht vor Überschreiben sichern möchten.

Nachdem Sie **▲** gedrückt haben, erscheint das Symbol **§** zusammen mit der gesicherten Nachricht in der Anzeige.



Drücken Sie erneut **M**, um in den Grundzustand zurückzuschalten.

Aufheben des Überschreibschutzes


Drücken Sie **▲** oder **▼**, bis die gewünschte Nachricht in der Anzeige erscheint.

Drücken Sie kurz **M**, danach zweimal hintereinander **▲**, wenn die Nachricht entschert werden soll. Das Symbol **§** erlischt.

Drücken Sie **M**, um in den Grundzustand zurückzuschalten.

Anmerkung:

Sie können insgesamt bis zu 8 Nachrichten vor dem Überschreiben sichern. Beim Versuch, weitere Nachrichten zu sichern, erscheint die Warnung *VOLL* in der Anzeige und der Primo warnt Sie mit einem akustischen Signal.



Diese Anzeige erscheint für 1 Sekunde, danach schaltet der Primo automatisch zur Anzeige „Sichern“ zurück.

Drücken Sie **M**, um in den Grundzustand zurückzuschalten.

7. Löschen von Nachrichten


Drücken Sie **▲** oder **▼**, um die zu löschende Nachricht abzurufen.



Bei Anzeige der gewünschten Nachricht:

Drücken Sie **M**.


Drücken Sie **▼**, um zwischen „Sichern“ oder „Löschen“ zu wählen. Die jeweilige Einstellung blinkt.



Drücken Sie **▲**, um die gewünschte Einstellung zu bestätigen. Die Anzeige blinkt nicht mehr.

Drücken Sie **▲**.

Auf der Anzeige erscheint „O.K.“.



Drücken Sie erneut **▲**, wenn Sie diese Nachricht löschen möchten.

Die Anzeige meldet „Lösche“. Danach erscheint die nächste Nachricht in der Anzeige.

Drücken Sie **M**, um in den Grundzustand zurückzuschalten.


Löschen sämtlicher Nachrichten

Sie können den Speicherinhalt komplett löschen. Schalten Sie hierzu den Primo zunächst aus.

Halten Sie die Taste **▼** und gleichzeitig **M** gedrückt (mind. 1 Sekunde).

In der Anzeige erscheint die Meldung „Alles löschen?“. Lassen Sie die Tasten **M** und **▲** los.

Drücken Sie **▲**, um den Löschvorgang zu bestätigen (Mit **M** können Sie den Löschvorgang rückgängig machen).



Die Meldung „Alles gelöscht!“ erscheint auf der Anzeige. Der Primo quittiert diesen Vorgang durch ein kurzes akustisches Signal.

8. Dauer des Alarmsignals bei „Klang EIN“

Drücken Sie kurz **M**, danach so oft **▼**, bis die Meldung „Optionen“ in der Anzeige erscheint.

Drücken Sie **▲**.

Die aktuelle Einstellung der Signaldauer erscheint in der Anzeige.

Drücken Sie **▲**, um die Einstellung zu ändern.

Die aktuelle Einstellung blinkt.



Mit **▼** können Sie zwischen „Kurz“, „Mittel“ oder „Lang“ wählen.

Drücken Sie **▲**, um dies zu bestätigen.

Die Einstellung blinkt nicht mehr.

Drücken Sie **M**, um in den Grundzustand zurückzuschalten.

9. Ruferinnerung EIN – AUS

Wird eine Nachricht nicht gelesen, wiederholt der Primo das Alarmsignal zunächst jede Minute, danach alle 2 Minuten, 5 Minuten, 10 Minuten und 30 Minuten nach Erhalt der Nachricht. Drücken Sie eine beliebige Taste, um das Alarmsignal auszuschalten. Die ungelesene Nachricht erscheint in der Anzeige.

Ein- oder Ausschalten der Ruferinnerung

Drücken Sie kurz **M**, danach **▼**, bis die Meldung „Optionen“ in der Anzeige erscheint.

Drücken Sie kurz **▲**, danach so oft **▼**, bis die Meldung „Erinnerung“ erscheint (z.B. Erinnerung: AUS).

Drücken Sie **▲**.

Die aktuelle Einstellung blinkt in der Anzeige.

ERINNERUNG: AUS

Mit der Taste **▼** können Sie zwischen „EIN“ und „AUS“ wählen.

Drücken Sie **▲**, um die gewünschte Einstellung zu bestätigen. Die Einstellung blinkt nicht mehr. Drücken Sie jetzt **M**, um in den Grundzustand zurückzuschalten.


10. Weckfunktion

Sie können einen täglichen Weckalarm einstellen.

Drücken Sie kurz **M**, danach **▼**, bis die Meldung „Weckalarm einstellen“ eingeblendet wird.

Drücken Sie **▲**.

Die aktuelle Einstellung erscheint blinkend in der Anzeige.



Mit der Taste **▼** können Sie zwischen „EIN“ und „AUS“ wählen.

Drücken Sie **▲**, um Ihre Einstellung zu bestätigen.

Ist die gewünschte Einstellung „AUS“, schaltet der Primo automatisch in den Grundzustand zurück.

Ist die gewünschte Einstellung „EIN“, wird folgende Meldung angezeigt.



Drücken Sie **▼**, um Stunden und Minuten einzustellen. Vgl. Abschnitt „Einstellung von Datum + Uhrzeit“.

Drücken Sie **M**, um die eingestellte Weckzeit zu bestätigen.

Der Primo schaltet dann in den Grundzustand zurück. Das Symbol **◀** wird angezeigt, während die Weckfunktion aktiviert ist.

Wenn Uhrzeit und Weckzeit übereinstimmen, wird ein akustisches Signal ausgelöst, und die Meldung *ALARM* erscheint in der Anzeige.



Drücken Sie eine beliebige Taste, um das Signal zu unterbrechen. Drücken Sie danach nochmals eine beliebige Taste, um in den Grundzustand zurückzuschalten.

11. Count-Down-Funktion

Drücken Sie **M**, anschließend so oft **▼**, bis „Count Down ein.“ in der Anzeige eingeblendet wird.

Wählen Sie diese Funktion mit **▲** aus.



Mit der Taste **▼** können Sie nun den gewünschten Minutenwert einstellen (Anzeige blinkt).

Drücken Sie **▲**, um Ihre Einstellung zu bestätigen.

Mit der Taste **▼** wählen Sie „AN“. Durch Betätigung der Taste **▲** startet der Zähler. Die Count-Down-Zeit wird dabei im Display angezeigt. Ist die eingestellte Zeit abgelaufen, ertönt ein akustisches Signal und es erscheint die Anzeige



Durch Betätigen einer beliebigen Taste läßt sich das akustische Signal abstellen.

Anmerkung:

Während des Count-Down können Sie mit der **M**-Taste zurück in den Grundzustand schalten. Der Count-Down läuft dabei weiter; die Count-Down-Zeit wird dann unten links in der Anzeige angezeigt.

12. Einlegen einer neuen Batterie

Der Primo wird mit einer 1,5 V Standardbatterie vom Format „AAA“ betrieben. Die Batterielebensdauer beträgt ca. 1.200 Stunden.

Das Batteriefach befindet sich auf der Rückseite des Primo.


Einlegen der Batterie

Schieben Sie den Deckel des Batteriefachs in Pfeilrichtung nach hinten.



Legen Sie die Batterie in das Batteriefach ein und beachten Sie dabei die im Fach angezeigte Polarität.

Schieben Sie den Batteriedeckel wieder in seine Ausgangsposition zurück.

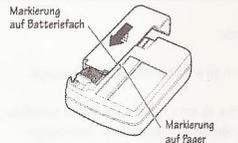

Achtung:

Bei einem Batteriewechsel legen Sie bitte so schnell wie möglich eine neue Batterie ein, damit alle gespeicherten Nachrichten erhalten bleiben.

Batteriewechsel

Wenn die Kapazität der eingelegten Batterie nachläßt, gibt der Primo einen akustischen Alarm.

In der Anzeige erscheint die Meldung:



Drücken Sie eine beliebige Taste, um das Alarmsignal zu unterbrechen.

Schalten Sie das Gerät aus und legen Sie schnellstmöglich eine neue Batterie ein.

Wir bitten Sie, gebrauchte Batterien umweltgerecht zu entsorgen. Nutzen Sie hierfür die örtlichen Abgabestellen.

Wir bitten Sie, gebrauchte Batterien umweltgerecht zu entsorgen. Nutzen Sie hierfür die örtlichen Abgabestellen.

PIN-Nummer

Die PIN-Nummer benötigen Sie zum Wechsel Ihres persönlichen Empfangsbereiches. Das Wechseln des persönlichen Empfangsbereiches erfolgt hierbei über den Auftragsdienst: 01640+Cityruf-Nr.+PIN-Code.

Sie sehen die PIN-Nummer, indem Sie Ihren Primo ausschalten und anschließend zweimal kurz die Taste **M** betätigen. In der Anzeige erscheint die ID-Nummer des Gerätes. Die letzten vier Ziffern der siebenstelligen Nummer sind Ihre persönliche PIN-Nummer.

Sie finden die PIN-Nummer ebenfalls auf der Rückseite des Primo auf dem Aufkleber unter dem Holster. Die PIN ergibt sich auch aus den letzten vier unterstrichenen Ziffern der ID-Nummer. Beispiel: 158-7654321-60-x; PIN = 4321.

Wichtige Sicherheitshinweise

Bitte beachten Sie folgende Vorsichtsmaßnahmen:

- Metallgegenstände, die das geöffnete Batteriegehäuse berühren, können zu Kurzschlüssen führen.
- Setzen Sie den Primo oder die Batterie keinen höheren Temperaturen aus (z.B. direkte Sonnenbestrahlung).
- Vermeiden Sie bitte den Kontakt des Empfängers mit Staub oder Flüssigkeiten.
- Versuchen Sie bitte nicht, das Gehäuse des Primo zu öffnen.
- Wenn die Anzeige „Batterie wechseln“ im Display des Primo eingeblendet wird, wechseln Sie bitte umgehend die Batterie.
- Wir bitten Sie, verbrauchte Batterien umweltgerecht zu entsorgen. Nutzen Sie bitte hierzu die örtlichen Abgabestellen für Sondermüll.

Garantiebestimmungen

Wir, e*Message, gewähren auf Ihren e*Cityruf Primo eine Garantie von 12 Monaten, beginnend mit dem Tag des Erwerbs.

Geringfügige Abweichungen von der Soll-Beschaffenheit, die für den Wert und die Gebrauchstauglichkeit des Empfängers unerheblich sind, werden von der Garantie nicht erfasst.

Der Garantieanspruch kann durch Vorlage der Kaufquittung beim Fachhändler oder Servicecenter geltend gemacht werden. Schäden, die durch unsachgemäße Behandlung, Bedienung, Aufbewahrung, höhere Gewalt oder sonstige Einflüsse entstehen, fallen nicht unter die Garantie.

Der Garantieanspruch erlischt ebenfalls bei unbefugtem Eingriff in das Gerät.